

Essai de moteurs


Mesure de la consommation




Le réservoir de carburant peut être enlevé de la fixation de serrage sur le chariot RWB pour le placer dans la fixation de réservoir sur une balance de précision.

Il est possible de raccorder d'autres éléments, p.ex. une dégazage du réservoir.

Ligne de transmission de données à l'ordinateur MP pour le calcul automatique de la consommation spécifique de carburant.

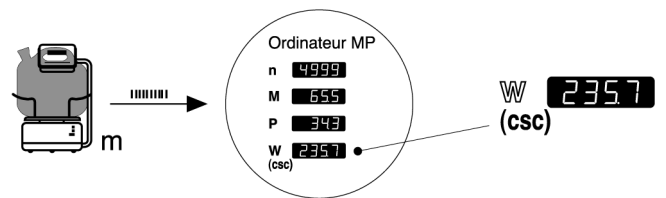

Balance de précision pour des réservoirs de 5 l ...

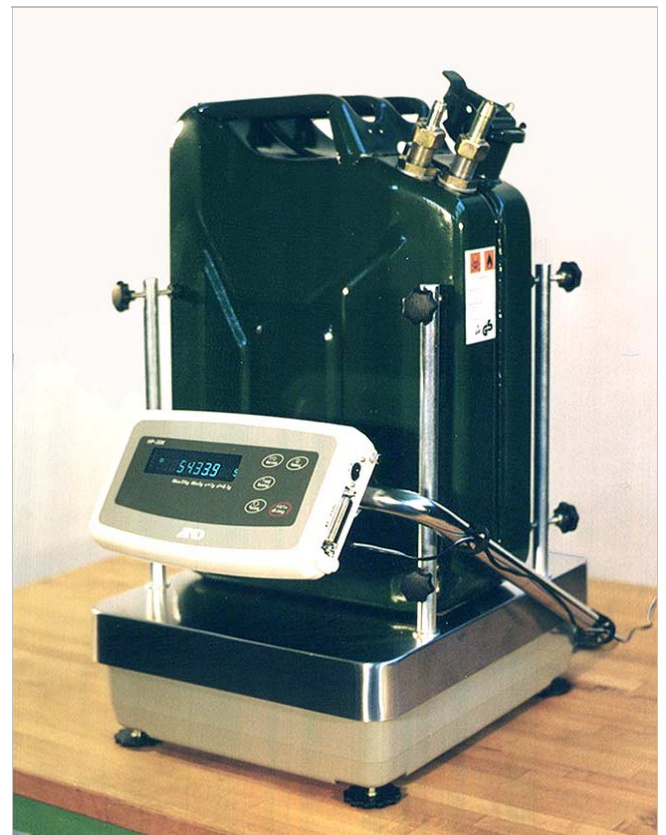

... et de 20 l.

(Réservoir avec 3 raccords pour tuyaux flexibles ou alternativement comme type standard + adaptateur.)

Weinlich GmbH & Co. KG

Industriestr. 6
D - 68799 Reilingen (près de Heidelberg)
Allemagne

Téléphone 0 62 05 - 40 25
Télécopie 0 62 05 - 1 77 44
int'l 49 62 05 -

email info@weinlich.de
Internet http://www.weinlich.de

DP 433/0711 F
dp/f433